



DrySan Oxy

Gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel mit Reinigungswirkung zur manuellen Anwendung in der Lebensmittelindustrie und in öffentlichen Bereichen

Sauber

- ▲ Praktische, gebrauchsfertige Sprühlösung
- ▲ Innovative Wasserstoffperoxid-Formulierung mit breitem Wirkspektrum und viruzider Wirkung (wirksam gegen Corona- und Noroviren)
- ▲ Einfache Reinigung und Desinfektion in einem Schritt für verschiedenste Oberflächen
- ▲ Frei von Duftstoffen

Effizient


- ▲ Nachspülen nicht erforderlich
- ▲ Kurze Einwirkzeiten

Sicher


- ▲ Basierend auf einzigartiger Hi-Speed H2O2-Wirkstoffbasis: Wirkstoff zerfällt in Wasser und Sauerstoff
- ▲ Formulierung ohne Lösemittel, QAV und Aktivchlor
- ▲ Koscher und Halal




Anwendungshinweise

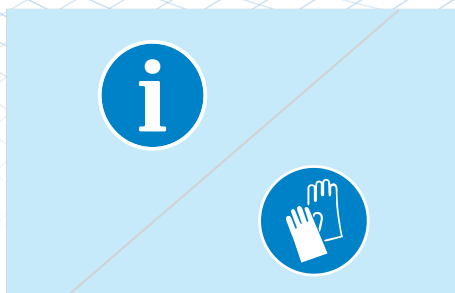

1. Anwendungshinweise auf Produktetikett und Reinigungsplan beachten.

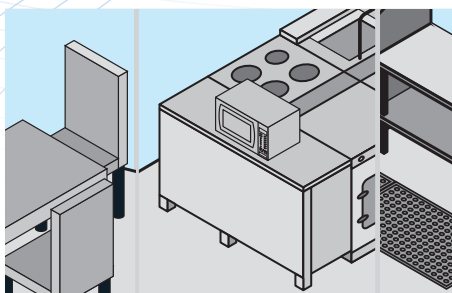


2. Einfache Reinigung und Desinfektion einer Vielzahl von Oberflächen wie Tische und Stühle.

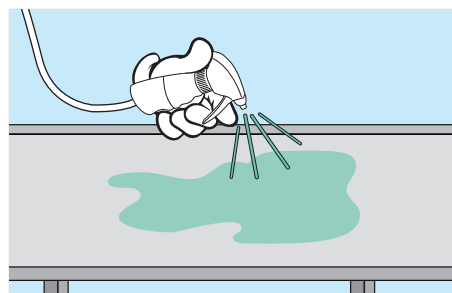

3. **DrySan Oxy** Desinfektionsmittel aus einer Entfernung von 30 cm auf die zu reinigende/desinfizierende Oberfläche sprühen.



4. Zur Oberflächenreinigung/-desinfektion: Gebrauchsfertige Lösung auf gesamte Oberfläche sprühen. Oberfläche abwischen und hartnäckige Verschmutzungen durch Scheuerbewegung lösen. Je nach Mikroorganismen korrekte Einwirkzeit beachten.

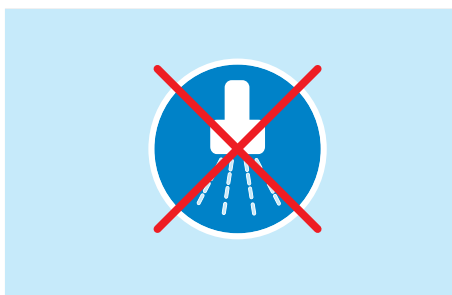

5. Oberfläche an der Luft trocknen lassen oder Flüssigkeitsreste mit einem sauberen Tuch aufnehmen. Kein Nachspülen erforderlich.

Besondere Hinweise

- ▲ **DrySan Oxy** ist für Edelstahl und Aluminium geeignet. Bei der Verwendung von **DrySan Oxy** auf Aluminiumlegierungen können Farbänderungen auftreten. Vor der Anwendung an einer unauffälligen Stelle testen. **DrySan Oxy** nicht auf Kupfer oder Kupferlegierungen wie Messing verwenden.
- ▲ Die Verträglichkeit mit Standardkunststoffen und Dichtungsmaterialien wurde gemäß DIN ISO 1817 und DIN EN ISO 175 geprüft. **DrySan Oxy** eignet sich für gängige Kunststoffe und Dichtungsmaterialien wie PVDF, PVC, HDPE, PP, POM, PMMA, EPDM, FKM, HFFKM und NBR. **DrySan Oxy** ist nicht für die Verwendung auf Polycarbonat geeignet.
- ▲ Angesichts der Vielzahl unterschiedlicher Oberflächen wird empfohlen, das Produkt vor der Anwendung entsprechend zu testen.

Sicherheitsinformationen

- ▲ Nur für den professionellen Gebrauch.
- ▲ Nicht mit anderen Produkten mischen.
- ▲ Verpackung nur vollständig restentleert und verschlossen entsorgen.
- ▲ Auf die sichere Verwendung des Produkts achten. Vor dem Gebrauch stets die Etikett- und Produktinformationen lesen. 100 g Flüssigkeit enthält: 1 g Wasserstoffperoxid

Lagerbedingungen

- ▲ Nur im geschlossenen Originalbinde zwischen 5 °C und 25 °C lagern.

Wirksamkeit

gemäß DIN EN	Kontaktzeit
DIN EN 1276	30 s
DIN EN 1650	60 s
Fungizid gem. DIN EN 1650	5 min
Bakterizid gem. DIN EN 13697	5 min
Levurozid gem. DIN EN 13697	5 min
Fungizid gem. DIN EN 13697	5 min
Viruzid gem. DIN EN 14476 (wirksam gegen Vacciniavirus und andere behüllte Viren, einschließlich Corona- und Influenzavirus)	30 s

Gebinde

Artikelnr.	Produkt	Gebinde
2330250	DrySan Oxy	4 x 5 l
10054950	DrySan Oxy 750-ml-Nachfüllflaschen-Kit	4 Nachfüllflaschen

Worldwide Headquarter
Ecolab Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul,
MN55102
www.ecolab.com 1.800.35.
CLEAN

www.ecolab.com

European Headquarter
Ecolab Europe GmbH
Richtstr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Germany
Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab Allee 1
D-40789 Monheim am
Rhein
Tel.: +49 (0)2173-599-1900

Ecolab Austria
Ecolab GmbH
Rivergate - Handelskai 92
A-1200 Wien
Tel.: +43 (0)1 715 25 50

Ecolab Switzerland
Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Tel.: 0800 326522

ECOLAB®